



คู่มือการใช้งานกล้องติดรถยนต์

EG-T3

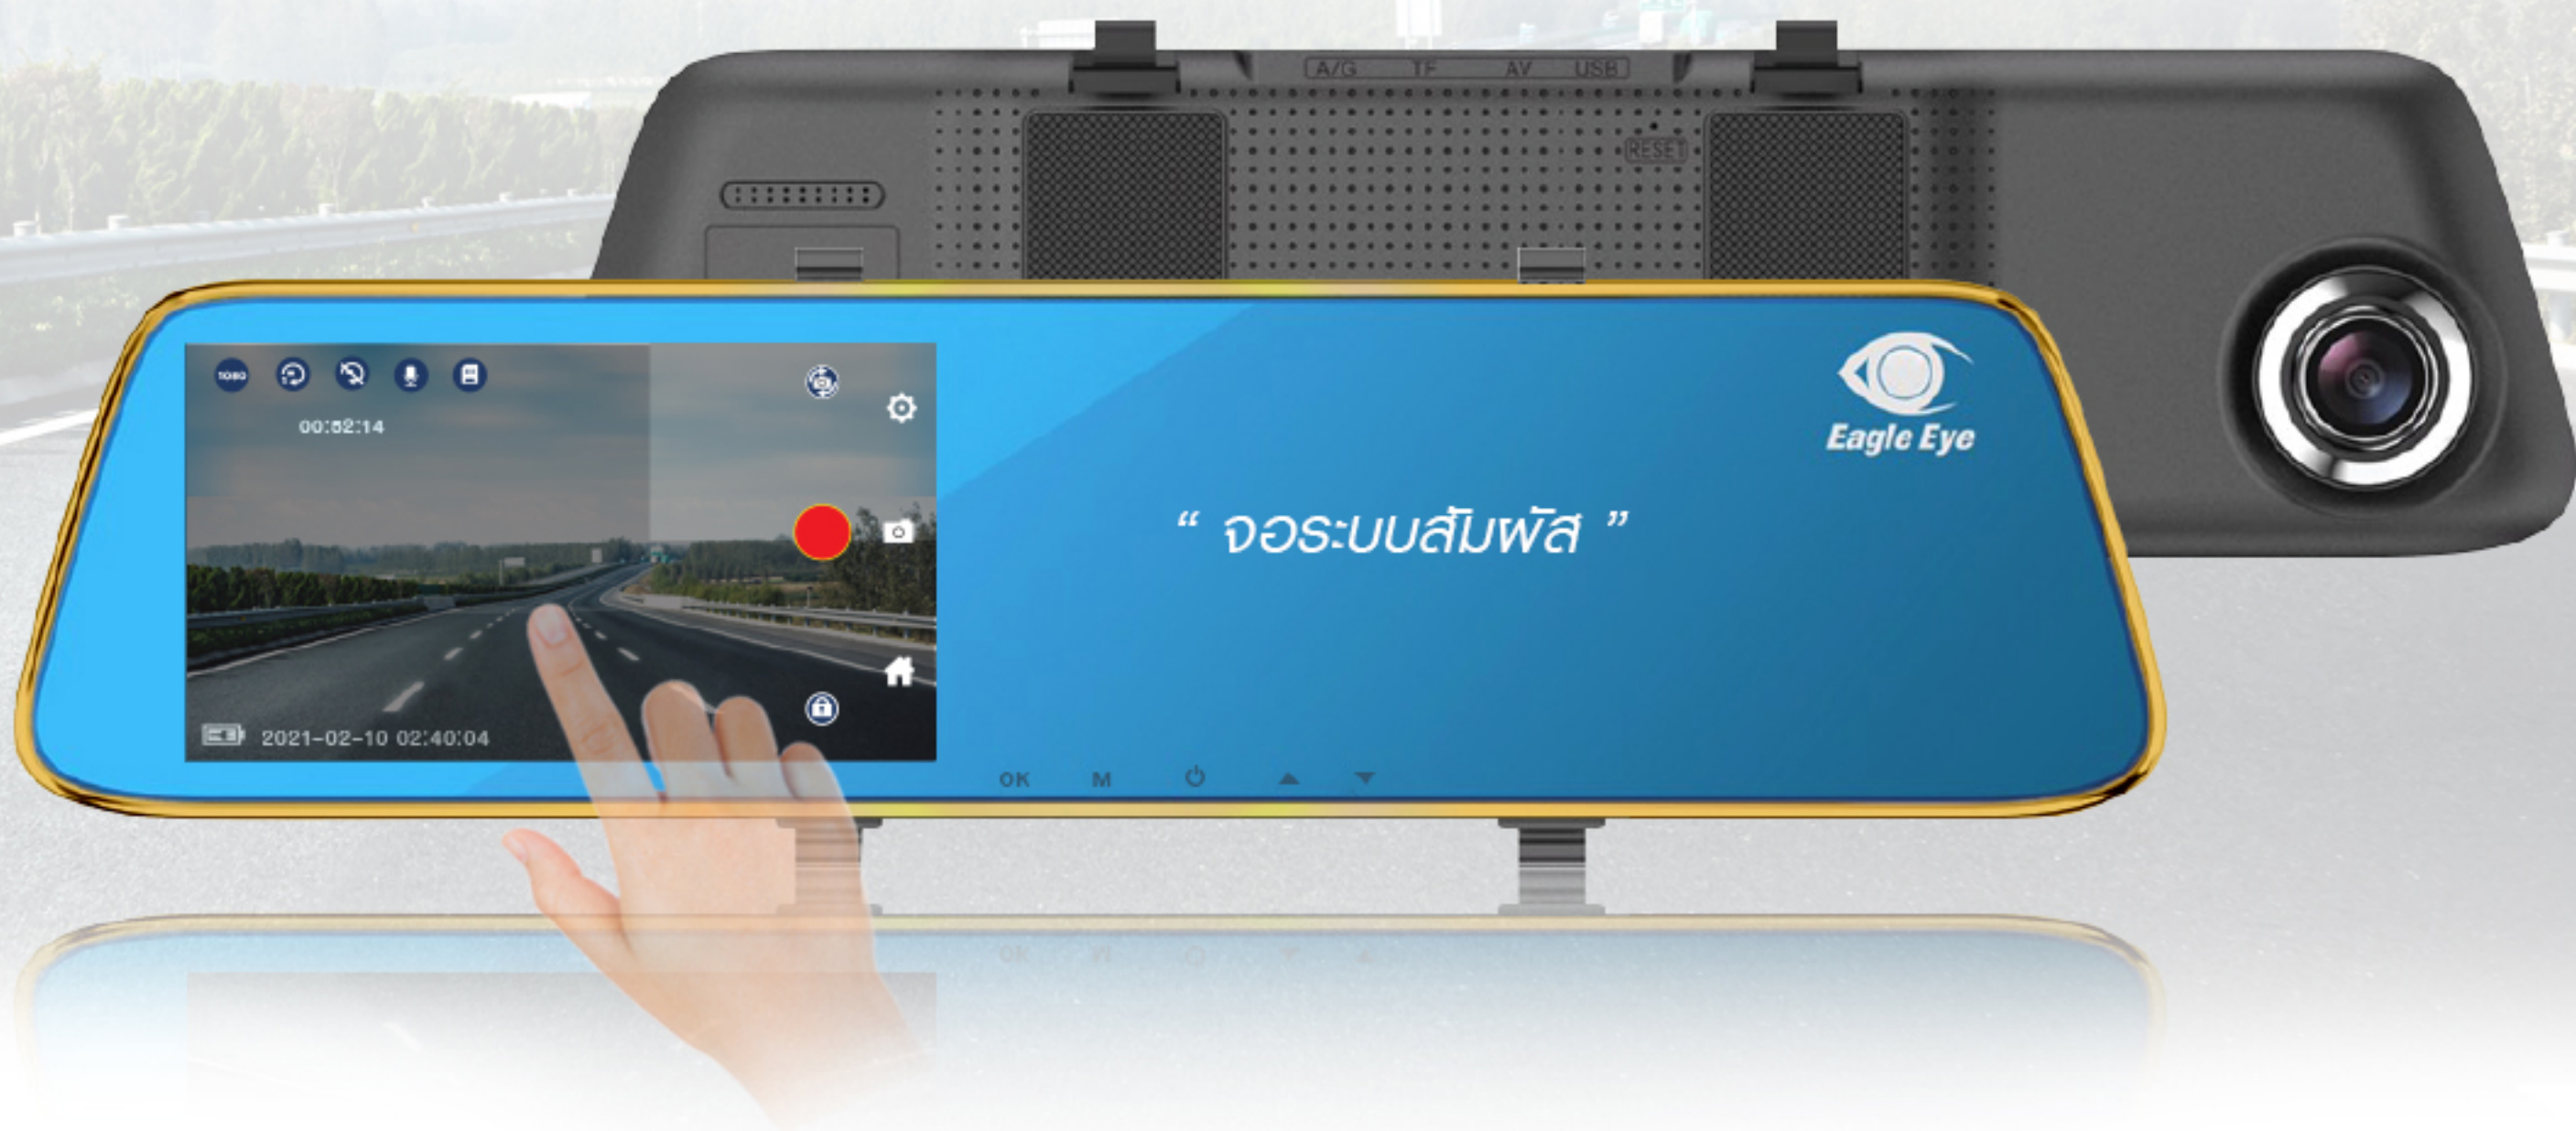

เมนูที่แสดง ในหน้าจอเริ่มต้น

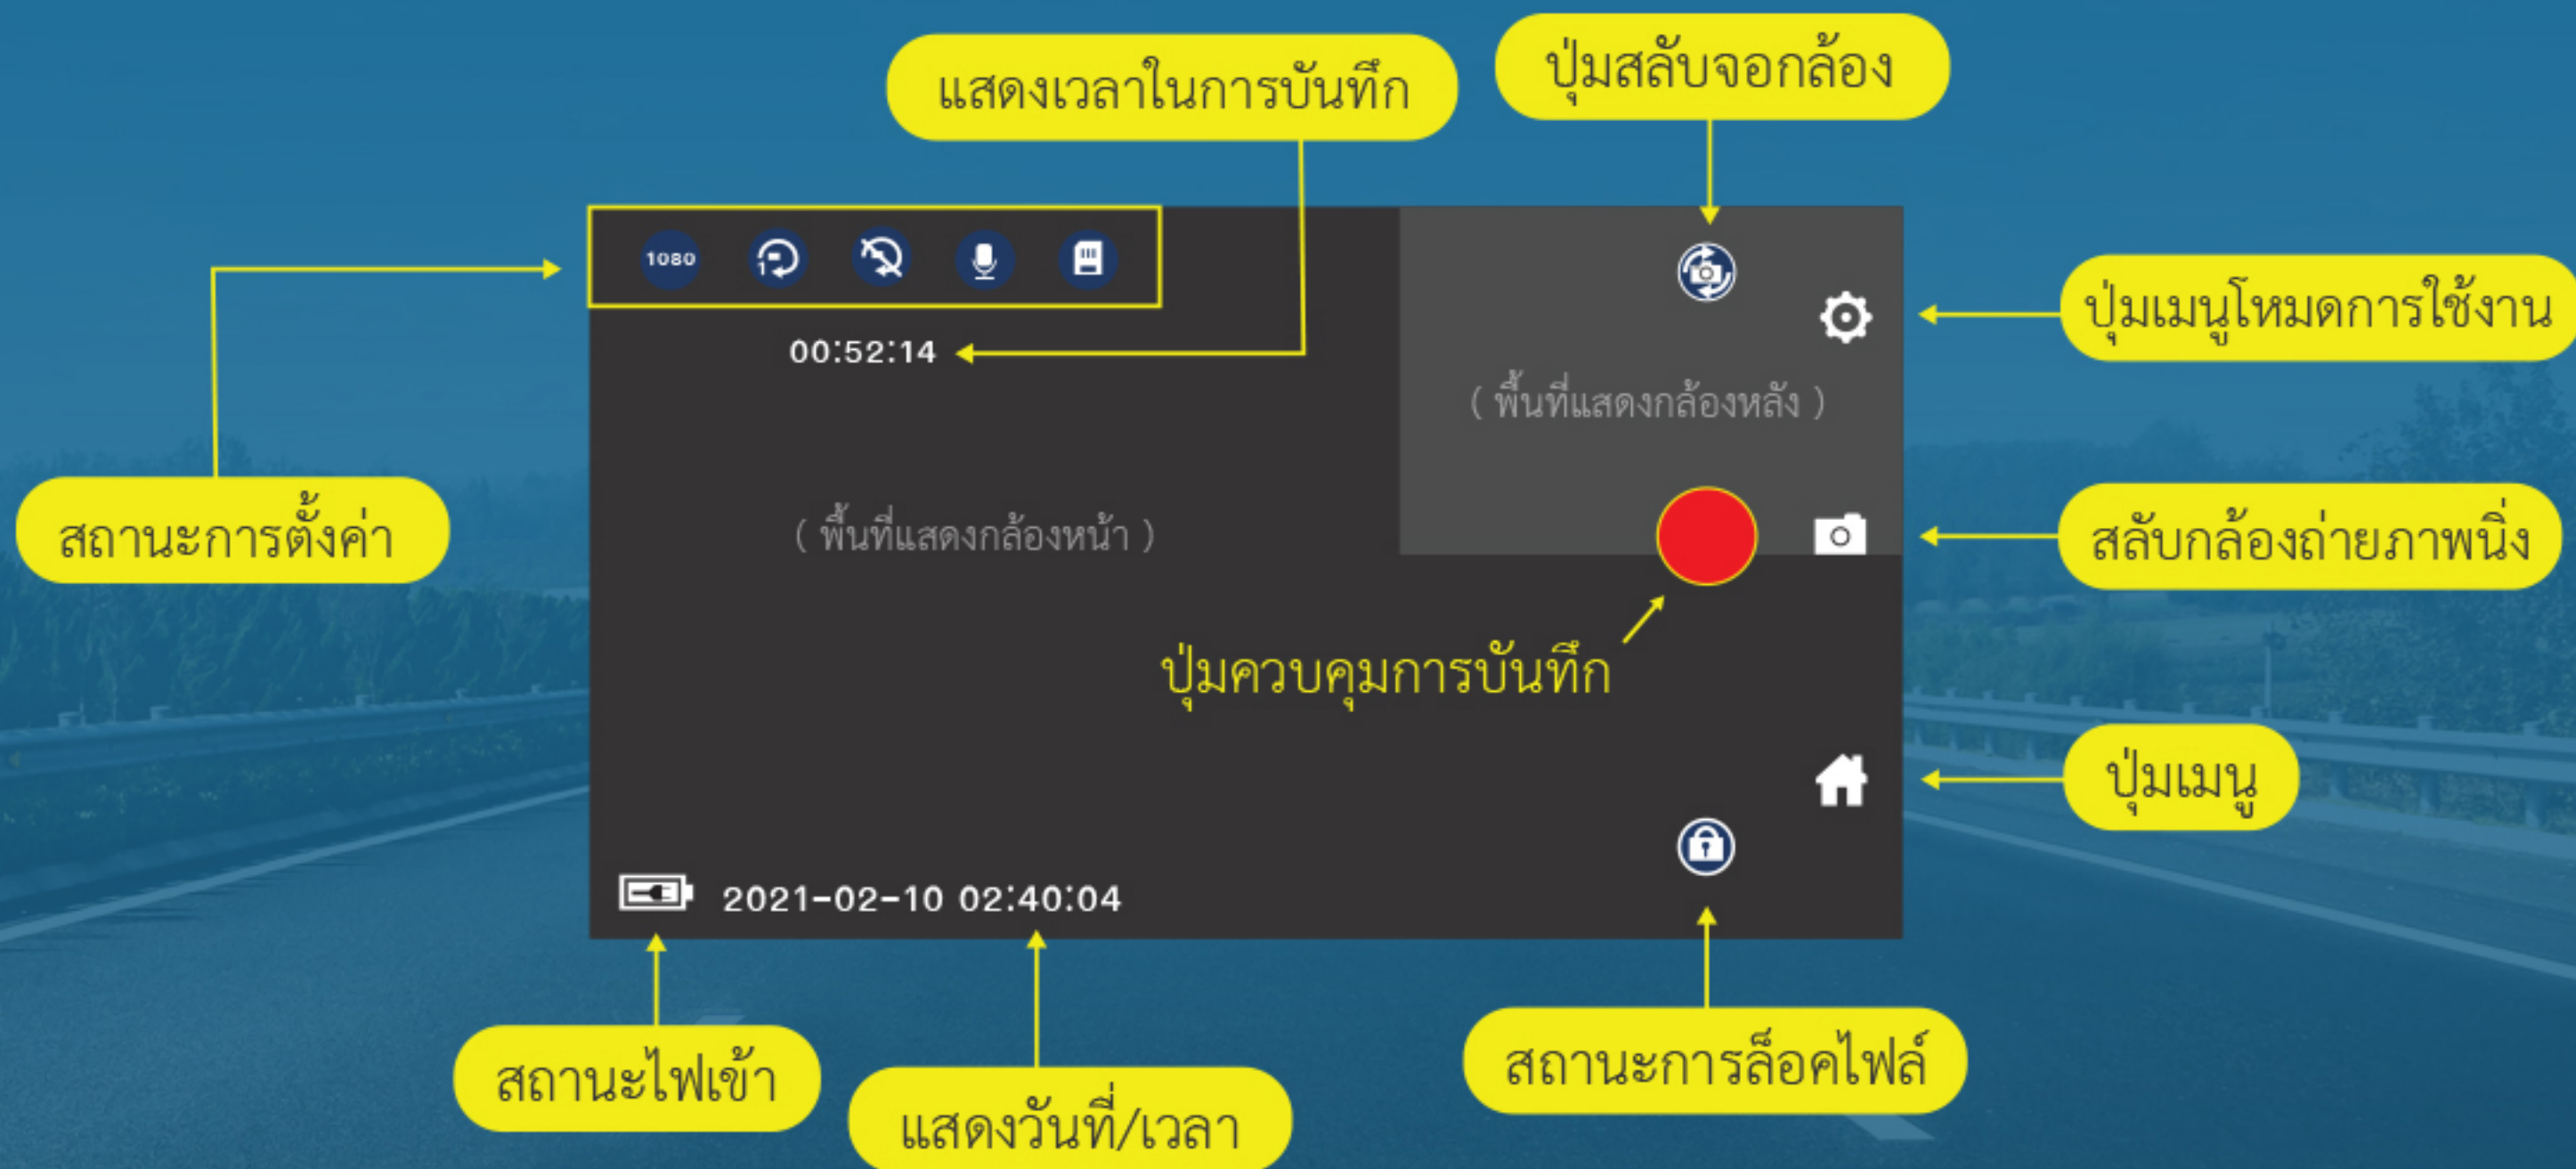



ปุ่มเมนู โหมดการใช้งาน



มิติ

ความละเอียดการบันทึก

1080 / 720 / 480

แนะนำให้ตั้ง 1080 ความละเอียดสูง



ทะเบียนรถ

เซ็นเซอร์โฟกัสเลขทะเบียน
ปิด / เปิด



วนทับอัตโนมัติ

การบันทึกวนทับอัตโนมัติ
ปิด / 1 นาที / 3 นาที / 5 นาที
ระยะเวลาไฟล์/นาที



บันทึกช่วงเวลา

การบันทึกแบบเร่งความเร็ว
ปิด / 100ms / 200ms / 500ms
แนะนำให้ปิด ภาพจะไวจนดูไม่รู้เรื่อง



แรงสั่นสะเทือน

โหมดการสั่นสะเทือน
เมื่อเปิดใช้จะถูกล็อคไฟล์อัตโนมัติ
กรณีมีแรงสั่นสะเทือนเช่นรถชน
แนะนำให้ปิด ไฟล์อาจจะลอกจาก
หลุมถนนได้เช่นกัน



มิติ



ทะเบียนรถยนต์



วนรอบการบันทึก



การบันทึกช่วงเวลา



ช่วงไดนามิกสูง



การชดเชยแสง



ตรวจจับการเคลื่อนไหว



แสดงวันที่



เซ็นเซอร์แรงโน้มถ่วง



การบันทึก



ที่จอดรถยาม



ช่วงไดนามิกสูง

ชดเชยภาพและแสงอัตโนมัติ
แนะนำให้เปิด



ตรวจจับ

โหมดการตรวจจับการเคลื่อนไหว
เมื่อเปิดจะทำการบันทึกอัตโนมัติเมื่อ
มีการตรวจจับวัตถุที่กล้องหน้า-หลัง
แนะนำให้ปิด ทำงานเมื่อเปิดไว้แต่ยังไม่มีการบันทึก



จอดรถยาม

โหมดจอดรถ
เมื่อเปิดจะทำการบันทึกและล็อคไฟล์อัตโนมัติ
แนะนำให้ปิด
ขณะขับรถเพราะอาจจะทำให้เครื่องมีการติดๆดับๆ



ชดเชยความสว่างกล้อง
ค่าเริ่มต้น 0



แสดงวันที่

แสดงวันที่ขณะการบันทึก
แนะนำให้เปิด



เสียงวิดีโอ

ตั้งค่าบันทึกเสียง
เปิด / ปิด

เมื่อเข้าสู่เมนู รูปบ้าน

(จากหน้าจอเริ่มต้น)



ปุ่มเมนูตั้งค่าระบบ

กลับสู่หน้าบันทึกปกติ

เข้าสู่โหมดถ่ายภาพ

ปุ่มดูภาพและวิดีโอที่บันทึกย้อนหลัง


เมนูการตั้งค่าระบบ

(ต่อจากเมนูรูปบ้าน)



แถบเมนูหลัก

แถบเมนูย่อย (ตัวเลือก)

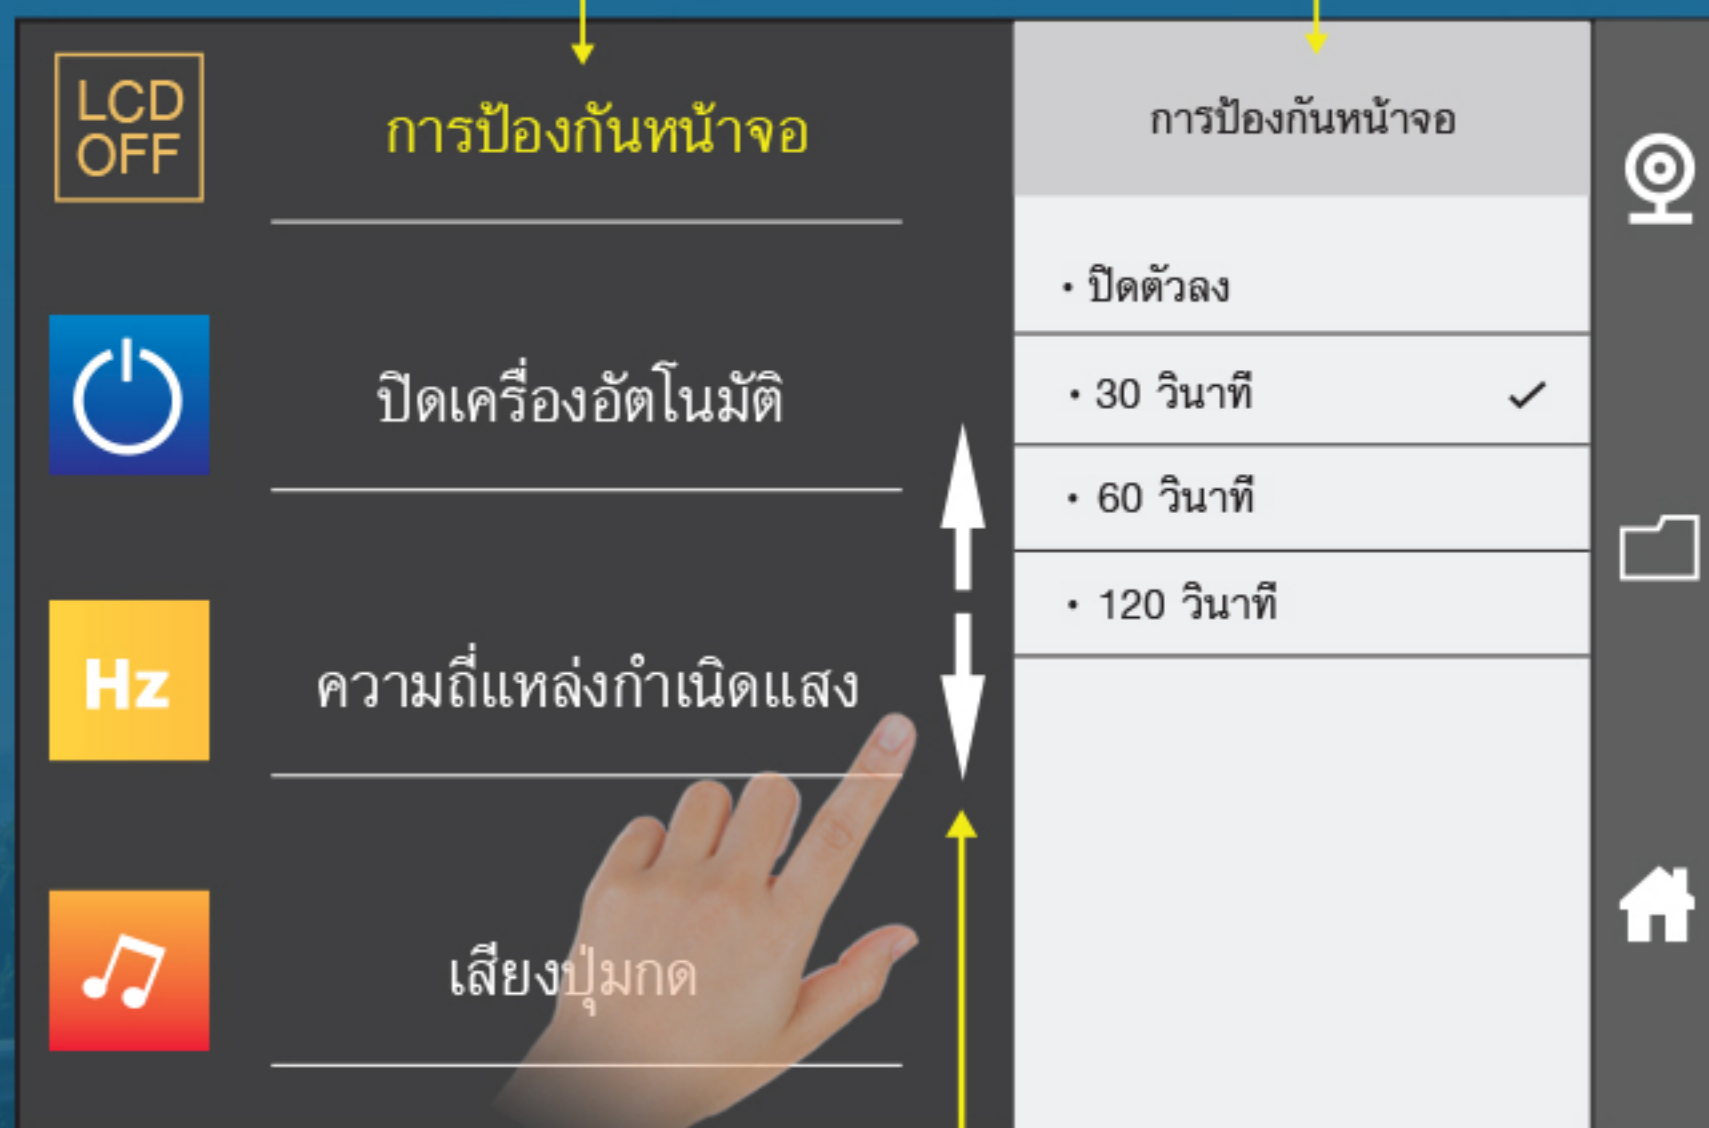

ปุ่มทางลัดกลับสู่โหมดบันทึกวิดีโอ

ปุ่มทางลัดเข้าถึงไฟล์วิดีโอที่บันทึก

ปุ่มกลับสู่เมนูก่อนหน้า

แถบเปลี่ยนหน้าเมนู (ใช้นิ้วสัมผัสเลื่อนขึ้น-ลง)



เมนูต่างๆ ในโหมดการตั้งค่าระบบ

LCD
OFF

การป้องกันหน้าจอ

ปิดพักจออัตโนมัติ 30 / 60 / 120

แนะนำให้ตั้งไว้ที่ 30 วินาที



ปิดเครื่องอัตโนมัติ

X ไม่ควรเปิดใช้งาน

Hz

อัตราเฟลชเรทจอภาพ

50hz / 60hz

ค่ามาตรฐานเริ่มที่ 50hz



รูปแบบระบบภาพทีวี

PAL / NTSC



ไฟเตือน

แจ้งเตือนเมื่อเปิดไฟสูง



เสียงปุ่มกดต่างๆ

แนะนำให้เปิด



ตั้งค่าวัน/เดือน/ปี

ควรตั้งค่าให้ตรงกับปัจจุบัน



รูปแบบ (Format)

ล้างข้อมูลใน SD Card ทั้งหมด

ควรฟอร์แมตครั้งแรกก่อนใช้งาน



เปลี่ยนภาษาระบบ

ค่าเริ่มต้นคือ ภาษาไทย



หมายเลขทะเบียนรถยนต์

X ไม่รองรับภาษาไทย ไม่ควรเปิดใช้



การตั้งค่าเริ่มต้น

คืนการตั้งค่าเดิมทั้งหมด

